



## Configuración D+ o D- en AL120NB

Ajuste D

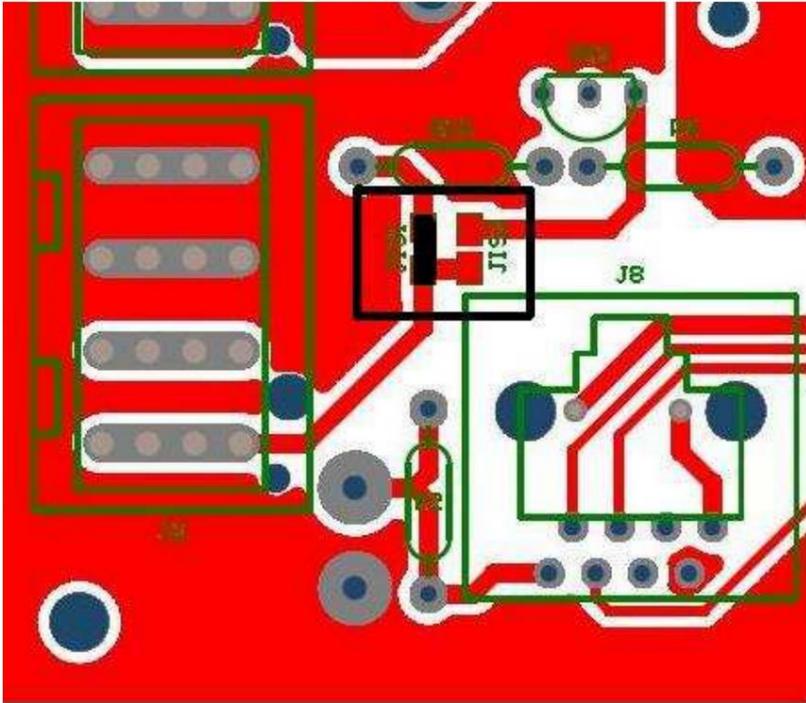

Haga un puente en JIS1 y corte el puente JIS2 (ver cuadro negro en la imagen)


configuración D+

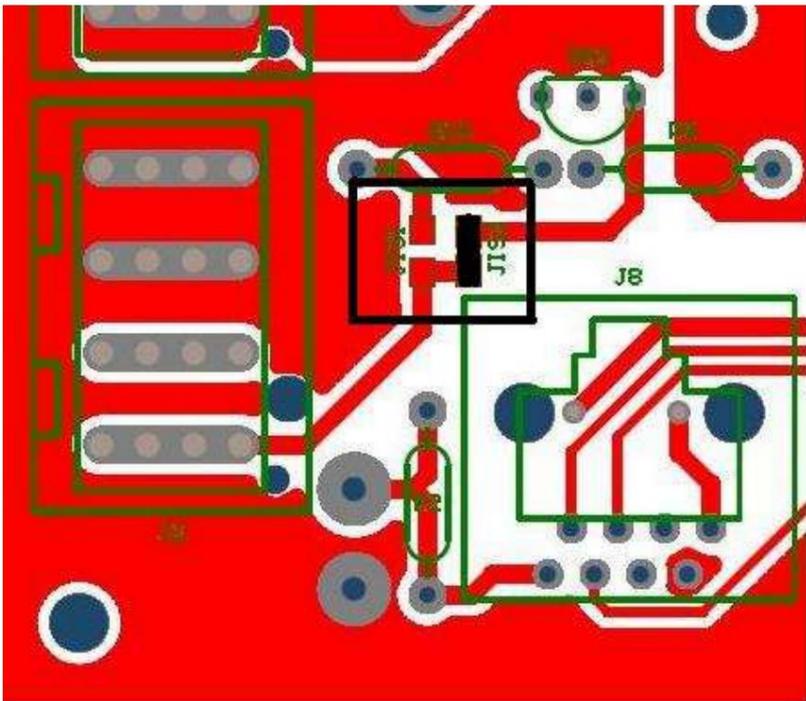

Haga un puente en JIS2 y corte el puente JIS1 (ver cuadro negro en la imagen)


## Configuración D+ o D- en AL120NB

### Ajuste D

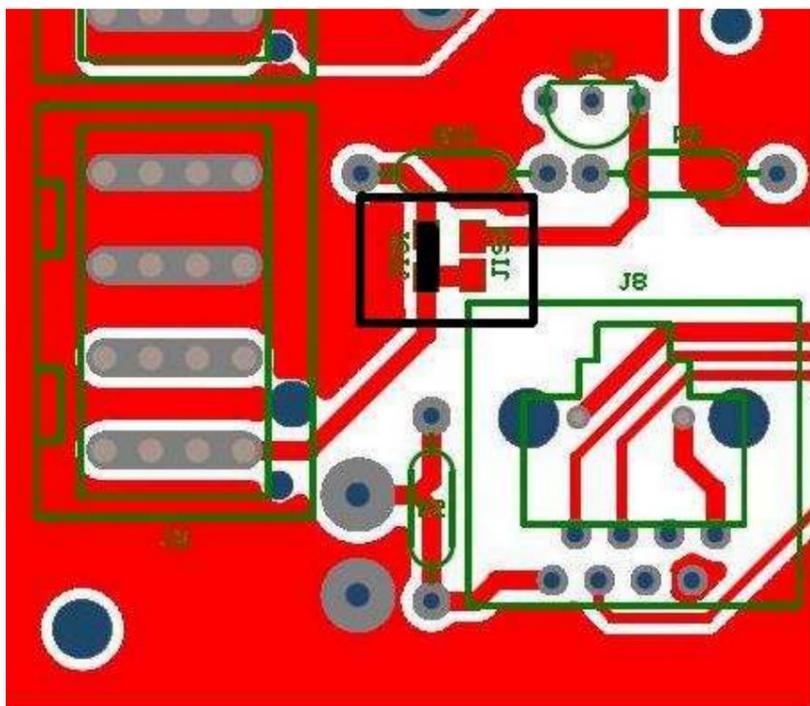

Da un salto en J1S1 y corta J1S2 (ver cuadro negro en las imágenes)

### Configuración D+

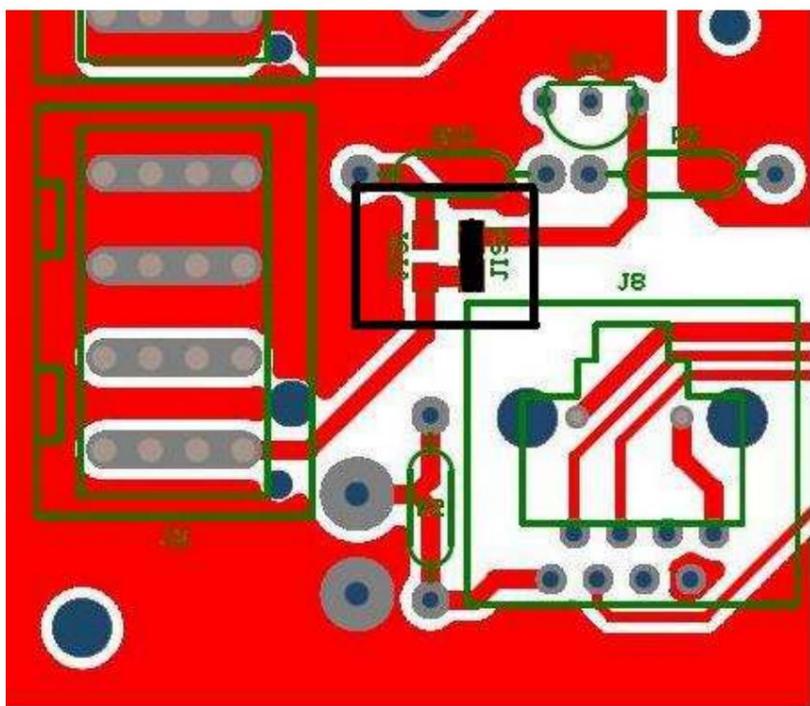

Da un salto en J1S2 y corta J1S1 (ver cuadro negro en las imágenes)