

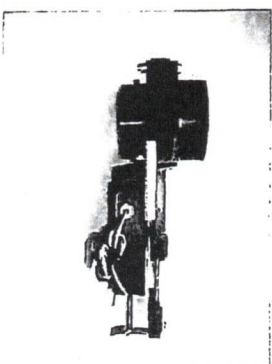
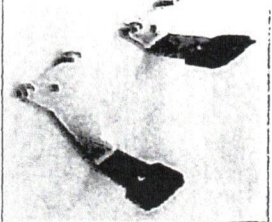


COLLEGAMENTO ELETTRICO

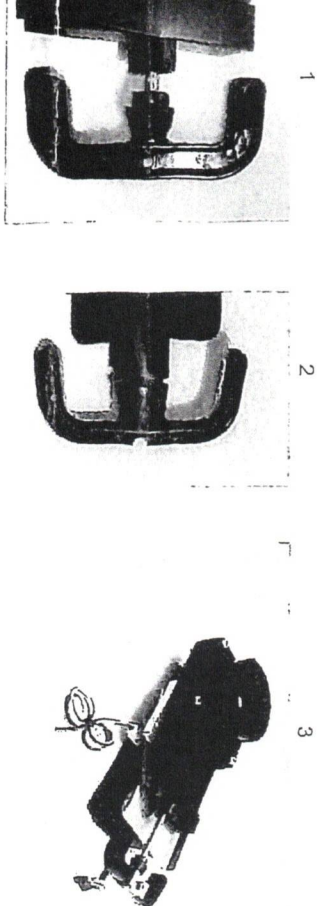

ATTENZIONE
SE LA MOTORIZZAZIONE
VERRÀ INSTALLATA SU
UNA VALVOLE "VALTERRA"
RIMUOVERE IL
DISTANZIALE INOX
INSERTO ALL'USCITA
DELLA VITE SENZA FINE.

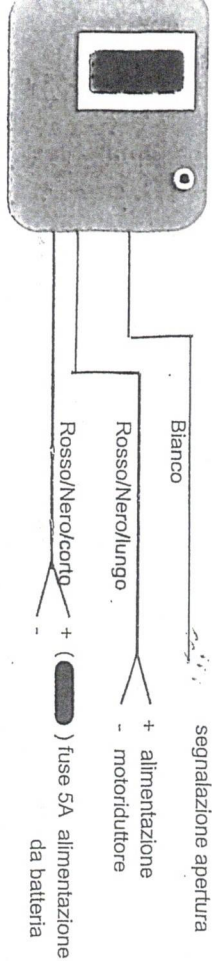

ecosan® S.r.l.
COURTESY, QUALITY & SERVICE!
Accessories & parts for R.V. & Marina
Via della Liberazione 67/7
20068 Peschiera Borromeo - Milano - ITALY
Tel. ++39 025470443 - Fax ++39 025530039
www.ecosan.it - E-mail: ecosan@ecosan.it

KIT APERTURA ELETTRICA VALVOLE DI SCARICO

KT1000/15 - KT1000/30

Il kit di apertura elettrica KT 1000, si adatta a quasi tutti i tipi di valvole da 1,5" e 3" in uso sui veicoli ricreazionali.
Si consiglia di prelevare la corrente +12V per alimentare l'e/valvola da un porta fuse del veicolo sul quale vi è tensione solo con il quadro inserito. Qualora ci si colleghi direttamente sulla batteria, si interponga un fuse da 5A.

Per l'installazione e la manutenzione affidarsi sempre ad un centro assistenza

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

- Il meccanismo deve essere montato sul lato inferiore della valvola (lato tappo scarico) e mai tra valvola e serbatoio.
- Svitare i due dadi lato maniglia e fissare la staffa inox del meccanismo.
- Girare manualmente la vite senza fine del motoriduttore fino al farla fuoriuscire di circa 50 mm
- Montare sulla vite senza fine la staffa inox usando il dado $\Phi 5$ autobloccante e stringendo forte, magari frenando la vite con una pinza interponendo del cartone o similare (foto 3)
- Sagomare o forare la maniglia secondo il tipo di valvola in uso, (foto 1-2)
- Aprire leggermente la valvola fino a portarla in corrispondenza del bordo del perno filettato, fissare il tirante alla maniglia (foto 4-5) con la vite a testa croce da $\Phi 4 \times 20$ con relativa rondella dentellata.
- Collegare il Kit al pannello comandi come da schema/disegno.
- Il filo BLU in dotazione deve collegare a massa la staffa supporto del meccanismo.
- Per il collegamento tra il meccanismo e il pannello comando usare fili con sez di min 2,5 mmq
- Azionando il comando di apertura o chiusura la valvola arriva a fine corsa, mantenendo ulteriormente premuto per 10" circa in uno o l'altro dei sensi di marcia, interviene il salvamotore che interrompe corrente.
- Quando la valvola è aperta il LED sul pannello comandi rimane acceso.
- Chiudendo la valvola il LED si spegne

Dati tecnici: - Potenza elettrica 12v dc - 2A

- Dimensioni 175 x 122 x 60 mm.

- Peso 850 gr